#### **Features**

- Sony BUS system compatible mobile CD changer.
- ESP (Electronic Shock Protection) system for preventing sound skipping. (CDX-737 only)
- Compact and space-saving design for vertical, horizontal, suspended or inclined installation.
- 8 fs digital filter for high quality sound.
- 1 bit D/A converter.
- Program memory function\* for preselecting your favorite tracks from the discs in the changer, and playing them back in the order you want. (CDX-737 only)
- Custom file function\* for custom naming and displaying the title of each disc. (CDX-737/636 only)
- CD TEXT function\*\* for displaying the CD TEXT information on the main unit's display.
- \* Only available when connected to a main unit that supports
- \*\* Only available when connected to a main unit that supports this function and playing back a CD TEXT disc. CDX-601 does not display a track name.

### Caractéristiques

- Système BUS Sony compatible avec le changeur de CD
- Système électronique de protection contre les chocs (ESP) qui évite les interruptions du son. (CDX-737 uniquement)
- Modèle compact et peu encombrant pouvant être installé à l'horizontale, à la verticale, suspendu ou incliné.
- Filtre numérique 8 fs pour obtenir un son de haute qualité.
  Convertisseur N/A 1 bit.
- Fonction de mémoire de programmation\* pour présélectionner vos plages préférées sur les disques du changeur et en activer la lecture dans l'ordre de votre choix. (CDX-737 uniquement)
- La fonction de personnalisation de lecture\* permet de personnaliser la désignation et l'affichage du titre de
- chaque disque. (CDX-737/636 uniquement)
   Fonction CD TEXT\*\* permettant d'afficher les informations CD TEXT sur l'écran d'affichage de l'appareil principal.
- \* Uniquement disponible en cas de raccordement à un appareil
- Uniquement disponible en cas de raccordement à un appareil principal supportant cette fonction.

  \* Uniquement disponible en cas de raccordement à un appareil principal supportant cette fonction et reproduisant un disque CD TEXT.

Le CDX-601 n'affiche pas le titre des plages.

#### Características

- Cambiador de discos compactos portátil compatible con
- el sistema BUS de Sony.

   Sistema electrónico de protección (ESP) para evitar el
- salto de sonido. (sólo CDX-737)

   Diseño compacto que ahorra espacio para instalación
- vertical, horizontal, suspendida o inclinada.
- Filtro digital de sobremuestreo óctuple para ofrecer sonido de gran calidad.
- Convertidor digital/analógico de 1 bit
- Program memory function (función de memoria de programa)\* para preseleccionar los temas preferidos de
- los discos del cambiador y reproducirlos en el orden que desee. (sólo CDX-737) Custom file function\* (función de archivo
- personalizado) para asignar nombre y visualizar el título de cada disco. (sólo CDX-737/636)
- Función CD TEXT\*\* para visualizar la información CD TEXT en el visor de la unidad principal.
- Sólo disponible si se conecta a una unidad principal que admita esta función de memoria de programa. \*\* Disponible sólo si se conecta a una unidad principal que
- admita esta función y reproduzca discos CD TEXT. El modelo CDX-601 no muestra el nombre de los

- Sony BU $\mathfrak{S}$ t $\dagger$ , > fie $\dagger$ " ° f; CD · «"-  $\mathfrak{g}$

- 8fs. fr'o"i "¥.' ·£ "> %Ł
- 8fs. fr o "1 "¥.' · r "> 66D
   1/æflS D/Ā]... fr; ... ' o "- « p
   1/ቹfs x\\mu\id= (-«"- "//" "-"w¿ ជ¢‡ \"w""f-/l;Af
  ¥.' >n""¶¶§ 'æ>;]CDX-737< >>;^
   'w»s¤ 'v\\mu\id= ("-»"...-^D
- ; ]CDX-737/636>>;^
- CD TEXT ; ]CD / ¥»; Y\fl \*\* ¥ifb\D -a\Y "/W-a\YD
- \* >>' ‡s- ¤ ¤ªf‡/j¥\fl ""¥D fi f‡fi~ \*\*>>' ‡s- ¤ ¤ªf‡¥»¥\fl ""¥D fCD%T\XT "—fi f‡
- $CDX-601 \, \text{m}^{-}/\text{E}^{-a} \text{Y} f dW$

# **Specifications**

Compact disc digital audio

system Laser diode properties Material: GaAlAs

Wavelength: 780 nm **Emission Duration: Continuous** 

Laser out-put Power: Less than 44.6 µW

\* This output is the value measured at a distance of 200 mm from the objective lens surface on the Optical Pick-up Block.

Frequency response Wow and flutter 10 – 20,000 Hz Below the measurable limit

Signal-to-noise ratio 94 dB

BUS control output (8 pins) Outputs

Analog audio output (RCA pin) 800 mA (during CD playback) 800 mA (during loading or Current drain

ejecting a disc) -10°C to +55°C (14°F to 131°F)

Operating temperature Approx.  $262 \times 90 \times 181.5$  mm  $(10^{3}/8 \times 3^{5}/8 \times 7^{1}/4$  in.) Dimensions

(w/h/d) not incl. projecting parts

and controls

Approx. 2.1 kg (4 lb. 10 oz.) 12 V DC car battery Mass Power requirement

(negative ground) Disc magazine (1) Supplied accessories

Parts for installation and

connections (1 set) Compact disc single adaptor Optional accessories

Disc magazine XA-250 Source selector XA-C30

Design and specifications are subject to change without

### **Spécifications**

Système Audionumérique pour disque

Réponse en fréquence 10 - 20.000 Hz Pleurage et scintillement

En-deça du seuil mesurable Rapport signal sur bruit 94 dB

Sortie de commande BUS (8 broches)

Sortie audio analogique (broche RCA)

Consommation de courant 800 mA (lecture de CD)

800 mA (pendant l'insertion ou l'éjection d'un disque)

Température de foncti onnement -10°C à +55°C (14°F à 131°F)

Dimensions

 $(10^{3}/8 \times 3^{5}/8 \times 7^{1}/4 \text{ po.})$ (l/h/p) saillies et commandes non

comprises Env. 2,1 kg (4 liv. 10 on.)

Poids CC sur batterie de voiture 12 V Alimentation (masse négative)

Chargeur de disques (1) Accessoires fournis Pièces de montage et de raccordement (1 jeu) Accessoires en option

Adaptateur pour disques de 8 cm (3 po.) CSA-8 Chargeur de disques XA-250

Sélecteur de source XA-C30 La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis.

# **Especificaciones**

Sistema Audiodigital de discos compactos

Respuesta en frecuencia 10 – 20.000 Hz Fluctuación y trémolo Inferiores al límite medible

Relación señal-ruido Salidas

Salida de control BUS (8 terminales) Salida de audio analógica

(toma RCA)

800 mA (durante la reproducción de disco compacto) Consumo de corriente

800 mA (durante la carga o expulsión de un disco)

Temperatura de funcionamiento

−10 a +55°C Dimensiones

Aprox.  $262 \times 90 \times 181,5 \text{ mm}$ (an/al/prf), excl. partes y controles

salientes Aprox. 2,1 kg

Alimentación Batería de automóvil de 12 V CC (negativo a masa)

Accesorios suministrados Cargador de discos (1)

Componentes de montaje y

conexiones (1 juego) Accesorios opcionales

Adaptador para disco compacto sencillo CSA-8 Cargador de discos XA-250 Selector de fuente XA-C30

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso

### † MTT

"pfig "-(CD). j 10- 20,000 Hz "-(CD). fr`n W¤t†. Wtv-T ‡ §C' ¥i·œ¶q>>« 94 dB BUS -- ¤ ¿Ø¥X]8 , } ; ^ ... `n W¿Ø¥\$RCA , } ; ^ ¿Ø¥X″ /l "q<yfilfl 800 mA,]...&'æ CD//; 800 mA],,'æ',-~\XX/@ "-//;^ / /0 /i<ø2.1 kg %E¶q 12 V D@T¤fi,,qf; ]>t- fa;^ "-§X(1) fw,,'M- &u¥.‡¡¥lfiM;^ CD ‡ "-' - CSA-8 "-§XXA-250

"q∙‰¿

#]>p'M#Wfi f#' - § fi ;Afi//£\tf '^§i

XA-C30

3-867-910-13 (1)

# Compact Disc Changer

Operating Instructions

Mode d'emploi

Manual de instrucciones

¤~¥.»;'œfi

#### Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the CD changer. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this

Model No. CDX-737/636/601/60X Serial No. .



CDX-737 CDX-636 CDX-601 CDX-60X

Sony Corporation © 2000 Printed in Thailand

### For the customers in the USA

## WARNING

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Supplied card remote commander complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation (CDX-60X only).


You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

## CAUTION

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

# Parts list Liste des composants Lista de componentes

The numbers in the list are keved to those in the instructions. Les numéros de la liste correspondent à ceux des instructions. Los números de la lista corresponden a los de las instrucciones //"", "... < »; 'œ/ //" fl`fl`

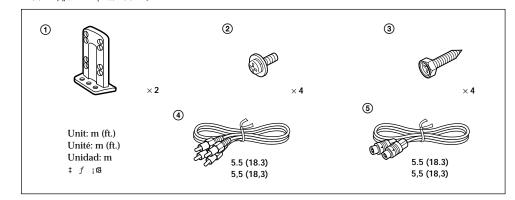

#### **Precautions**

#### Moisture condensation

On a rainy day or in a very damp area, moisture may condense on the lenses inside the unit. Should this occur, the unit will not operate properly. In this case, remove the disc magazine and wait for about an hour until the moisture has evaporated.

With the arrow side facing up

f t % b Y ... -> x " " / @

Con el lado de la flecha hacia arriba

Use the supplied disc magazine or the disc magazine XA-250.The disc magazine XA-10B can not be used

with this unit. If you use any other magazine, it may

Utilisez le magasin à disques fourni ou un magasin à

disques XA-250. Vous ne pouvez pas utiliser de magasin

à disques XA-10B avec cet appareil. L'utilisation d'un

autre type de magasin à disques risque de provoquer un

#### **Précautions**

Par temps pluvieux ou dans des régions très humides, de la condensation peut se former sur les lentilles à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, retirez alors le chargeur de disques et attendez environ une heure jusqu'à ce que la condensation se soit évaporée.

# Remarque sur la condensation d'humidité

# Condensación de humedad

**Precauciones** 

En los días lluviosos o en zonas muy húmedas, puede condensarse humedad en las lentes del interior de la unidad. Si esto ocurre, ésta no funcionará correctamente. En este caso, extraiga el cargador de discos y espere durante una hora aproximadamente hasta que la humedad se evapore.

¤~¥.«e¶•"'•N

/J/@-i

afi §N fi

#### Inserting a disc

Tab

Onglet


Lengüeta

cause a malfunction.

dysfonctionnement.

#### Insertion d'un disque

Labeled surface up Etiquette vers le haut

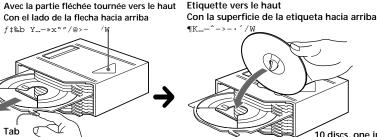

10 discs, one in each tray 10 disques, un par plateau 10 discos, uno en cada bandeja f‡ 10-i

Emplee el cargador de discos suministrado o el XA-250. El cargador de discos XA-10B no puede utilizarse con esta unidad. Si emplea otro tipo de cargador, puede producir fallos de funcionamiento.

%—¤`¥." -a"" "—\$X'. "X\$X 250 "—\$XXA-10E <O/fil ¥.' ¥» o""\_zfp"G H«K¤`¥.¤ ¥L ¥ifl / \_<G» &""

To remove

Retrait

#### Inserción de discos

Notes

To listen to an 8 cm (3 in.) CD, use the separately sold Sony CD adapter CSA-8.

Be sure to always use the specified adapter, as failing to do so may cause a malfunction of the unit. If you use any other adapter, the unit may not operate properly. When using the Sony CD adapter, make sure the three catches on the adapter are firmly latched onto the 8 cm CD.

Do not insert the Sony CD adapter CSA-8 in the magazine without a disc, malfunction may result

malfunction may result.

#### Remarques

Pour écouter un disque de 8 cm (3 po.), utilisez l'adaptateur Sony CSA-8, vendu séparément, à l'exclusion de tout autre, pour éviter tout probléme de fonctionnement. Si vous utilisez un autre adaptateur, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement. Quand vous utilisez l'adaptateur CD Sony, vérifiez

 que les trois griffes soient bien en prise sur le CD de 8 cm.
 Ne pas insérer d'adaptateur CD Sony CSA-8 dans le chargeur sans disque, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

#### Notas


- wotas
  uno en cada bandeja
  "-¡A¤C/@f«&L,,/@-i
  adaptador especificado, ya que si utiliza otro tipo de adaptador es posible que la
  unidad no funcione correctamente. Al utilizar el adaptador de discos compactos Sony, asegúrese de que los tres enganches del adaptador están firmemente ajustados al disco compacto de 8 cm.

  • No inserte el adaptador de discos compactos Sony CSA-8 en el cargador sin
  - discos, ya que pueden producirse fallos de funcionamiento
  - \* >n~¥8 cm CD ;A&~¥,¥t «~Sony CD "CSA-8/@'w&~a°¥.« 'w' ' ";A\$\_«h~N¥ifl a° "Gp\*Ga°¥,¥f a¥L′ ";A "~N¥ 'A-N fl \$@¥Z-""" d\$@\*¥, SonyP CD° "fi ;A¶•&T»{´ "/3W""fif «O\$\_^>'Tfa'T'wfincm GD /£>n\$ Sony CD "CSA-8,/JuSf‡ "-"" "~\$X//



Release, and slide open Relâchez et coulissez pour ouvrir.



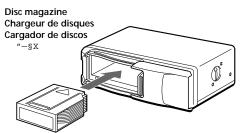


If the disc magazine does not lock properly Take out the magazine, and after pressing the  $\triangle$  (EJECT) button, re-insert it.

Si vous ne pouvez pas fermer le chargeur de disques Sortez le chargeur et, après avoir appuyé sur la touche **≜** (EJECT), réinsérez-le.

Si el cargador de discos no se cierra correctamente

Extraiga el cargador, pulse el botón **≜** (EJECT) y vuelva a insertarlo.

%— $\alpha$ e¥X "- $\S$ X;A« $\triangleq$ U(EJECT\*) ¶s«EfA-N¥f,,¶å¥h Extracción ¤œ¥X **▲** (EJECT)



Use the unit with the door closed Otherwise, foreign matter may enter the unit and contaminate the lenses inside the changer.

Utiliser cet appareil avec la trappe fermée Sinon, des corps étrangers pourraient pénétrer dans l'appareil et encrasser les lentilles dans le lecteur.

Emplee la unidad con la puerta cerrada De lo contrario podrian objetos extraños y contaminar las lentes del interior del cambiador.

When a disc magazine is inserted into the CD changer or the reset button of the connected car audio is pressed, the unit will automatically be activated and read the information on the CDs. When the information on all the CDs in the disc magazine has been read, the unit will automatically stop operation. Remarque

Quand un chargeur de disques est inséré dans le changeur de CD ou si la touche de réinitialisation de l'autoradio raccordé est enclenchée, l'appareil se met automatiquement en marche et reproduit les CD. Lorsque tous les CD du chargeur ont été reproduits, l'appareil s'arrête automatiqement

Cuando inserta un cargador de discos en el cambiador de discos compactos, o si está pulsado el botón de reposición del equipo de audio para automóvil conectado, la unidad se activará automáticamente y leerá la información de los discos compactos. Una vez leída la información de todos los discos compactos del cargador de discos, la unidad detendrá automáticamente la operación.

#### Notes on the disc magazine

- Do not leave the disc magazine in locations with high temperatures and high humidity such as on a car dashboard or in the rear window where the disc magazine will be subjected to direct sunlight.
- Do not place more than one disc at a time onto one tray, otherwise the changer and the discs may be damaged.
- Do not drop the disc magazine or subject it to a violent shock.

#### Remarques sur le chargeur de disques • Ne pas laisser le chargeur de disques dans un endroit très

- chaud ou très humide comme sur le tableau de bord ou sur la plage arrière de la voiture où il serait en plein soleil.
- Ne pas insérer plus d'un disque à la fois sur le plateau, sinon le changeur et les disques risquent d'être endommagés.
- Ne pas laisser tomber le chargeur de disques ni le cogner.

Remarques sur les disques compacts

son à la lecture. Manipuler le disque comme suit pour

Un disque sale ou défectueux peut provoquer des pertes de

Manipuler le disque par son arête et le maintenir dans

un état propre, ne pas le toucher sur la surface non

Ne pas coller de papier ou de bande adhésive sur le disque. (fig. B)

Ne pas laisser les disques en plein soleil ou près d'une

source de chaleur comme des conduits d'air chaud. Ne

pas laisser les disques dans une voiture garée en plein soleil car la température de l'habitacle risque

Avant la lecture, essuyer les disques avec un chiffon

de nettoyage en ontion. Essuver chaque disque dans

d'augmenter considérablement. (fig. C)

#### Notas sobre el cargador de discos

- No lo deje en lugares muy húmedos o con temperaturas altas, como en el salpicadero del automóvil o en la
- ventanilla trasera, expuesto a la luz solar directa. No inserte más de un disco en una bandeja de una vez, ya que en caso contrario el cambiador y los discos pueden
- No lo deje caer ni lo exponga a golpes violentos.

# $''-\S X\P \bullet ``$

- •/f:>n\$ "-\$X'æ,mfb "•-;B" a%"fafip'æfb¤T¤fi» ¿"O/W'.¤fi«Æ;/U¥"-\$X•|"%-•|"%-• fig¤¶\$¥æ""fa/Ł
- •1^a·«"- "'M o"-"-§X-…,¤fa/W'.¤ ¤ -jflP%"‰~ »

### When the tray comes out

Normally, the trays will not come out of the magazine. However, if they are pulled out of the magazine, it is easy to re-insert them.


# Lorsque le plateau sort

En principe, les plateaux ne sortent pas du chargeur. Toutefois, s'ils sortent du

### Si la bandeja se sale

Normalmente, las bandejas no se salen del cargador. No obstante, si esto ocurre, pueden volver a insertarse con facilidad.

†  $YXf \ll Lfi$ fafA§ Yf,  $\cdot$   $|f^Yh$ "



With the cut-away portion of the tray facing you, insert the right corner of the tray in the slot, then push in the left corner until it clicks.

Do not insert the tray upside down or in the wrong direction.

Avec la portion découpée du plateau vous faisant face, insérer le coin droit du plateau dans la fente, puis enfoncer le coin gauche jusqu'au déclic.

Remarque Ne pas insérer le plateau à l'envers ou dans le mauvais sens.

# Con la parte de corte de la bandeja hacia afuera, inserte la esquina derecha de dicha bandeja en la ranura y, a continuación, ejerza presión en la esquina

No inserte la bandeja al revés o en la dirección incorrecta

izquierda hasta oír un chasquido.

- f«%Lf‡fl\*/fw"/@^ ·´ f /v/ŁfV-Nf«%L¥k¤/·;/J... //;A M «Æ £/J¥"¤/f ~¥¤ ¥d•fôn~T

,,:f«%Lfi;A/`/-:;/`/F>-'.&@/ŁfV

# Notes on compact discs

A dirty or defective disc may cause sound drop-outs during playback. To enjoy optimum sound, handle the disc

- . Handle the disc by its edge, and to keep the disc
- clean, do not touch the unlabeled surface. (fig. A)

  Do not stick paper or tape on the disc. (fig. B)

  Do not expose discs to direct sunlight or heat sources
- such as hot air-ducts. Do not leave discs in a car parked in direct sunlight where there can be a considerable rise in the temperature inside the car.
- Before playing, clean the discs with an optional cleaning cloth. Wipe each disc in the direction of the arrows. (fig. D)

Do not use solvents such as benzine, thinner. commercially available cleaners or antistatic spray intended for analog discs.

If you use the discs explained below, the sticky residue can cause the CD to stop spinning and may cause malfunction  $% \left( \mathbf{p}_{1}\right) =\mathbf{p}_{1}^{\mathbf{p}_{1}}$ 

residue on the surface (for example from peeled-off stickers or from ink, or glue leaking from under the stickers).

- Do not use rental CDs with old labels that are beginning to peel off.

### Notes on discs

or ruin your discs. Do not use second-hand or rental CDs that have a sticky

• There are paste residue. Ink is sticky. (fig. E)

- Stickers that are beginning to peel away, leaving a sticky residue. (fig. F) Do not use your CDs with labels or stickers attached.

  • Labels are attached. (fig. G)
- Ne pas utiliser de solvants tels que de la benzine, du diluant, des produits de nettoyage vendus dans le commerce ou de vaporisateurs anti-statiques destinés aux

disques analogiques.

le sens des flèches. (fig. D)

obtenir un son optimal.

imprimée. (fig. A)

Remarques sur les disques Si vous utilisez les disques décrits ci-dessous, le résidu adhésif risque de provoquer l'arrêt de la rotation du CD et d'entraîner un dysfonctionnement ou d'endommager vos

N'utilisez pas de CD de seconde main ou de location qui présentent des résidus adhésifs à la surface (par exemple d'étiquettes décollées ou d'encre, de colle dépassant de

Résidus de colle. L'encre colle. (fig. E) N'utilisez pas de CD de location avec d'anciennes étiquettes qui commencent à se décoller.

Les étiquettes qui commencent à se décoller laissent des résidus adhésifs. (fig. F) N'utilisez pas vos CD avec des étiquettes ou des autocollants apposés dessus.

• Les étiquettes sont fixées. (fig. G)

## Notas sobre discos compactos

Es posible que se produzca ausencia de sonido durante la reproducción, si el disco está sucio o es defectuoso. Para disfrutar de una calidad de sonido óptima, utilice el disco de la siguiente forma.

- Maneje el disco por los bordes. Para mantenerlo limpio, no toque la superficie sin etiqueta. (fig. A)

  No adhiera papeles ni cinta sobre el disco. (fig. B)
- No exponga los discos a la luz solar directa ni a fuentes térmicas, como conductos de aire caliente. No deje los discos en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa donde pueda producirse un considerable aumento de temperatura en el interior de dicho automóvil. (fig. C)
- Antes de la reproducción, limpie los discos con un paño de limp<u>ie</u>za opcional en la dirección de las flechas. (fig. D)

No utilice disolventes como bencina, diluyentes productos de limpieza disponibles en tiendas del ramo ni rosoles antiestáticos destinados a discos analógicos

### Notas sobre los discos

Si emplea los discos descritos a continuación, el residuo adherente puede causar que el CD deje de girar y producir fallos de funcionamiento o dañar los discos.

No utilice discos compactos de segunda mano o de alquiler que tengan residuos adherentes en la superficie (por ejemplo, de adhesivos despegados o tinta, o de restos de pegamento de los adhesivos).

- Residuos adherentes. Tinta adherente. (fig. E) No utilice discos compactos de alquiler con etiquetas
- viejas que estén comenzando a despegarse.

   Adhesivos que empiezan a despegarse, dejando un residuo adherente. (fig. F) No emplee discos compactos con etiquetas o adhesivos
- Etiquetas adheridas. (fig. G)


"pfig "-¶•" 

- /f>nfb "-/W¶Kfl"-1'. 'H&fj-la, 'B;^
  •/f>n "-... -S' "%fig¶§¥œ/U'... fi " ¥...-/%fif^n§ "'æfb nfb"¢¶§/U""¤T¤fi, ¡Af]< ¤", •|/ ¤ & """•
- 'æ> «e; A‰—¥, ¿ `°¥\_\_""†M... ¥, ¥< ¿«ł fi‡pp,, ~"—¥ ; "u‰b Y ' « /ŁfV ¿øł;]" D;^ /£¥i§Q¥."o"°;A }†¤ fl;A¥« ""†M... fl'."N f; "-¥.""{

R,,q...Qfig fl ¥•» fl†M... o "-

# ″-¶•"

"`•N§O¤`¥." >-• fldf‡´H%f†G""/G/ ´´ "-'Ç**\**Xfl†"" "+]¤ fp...,-../F...- ""f ,m; AfL ¥; A• s¶K...- ^ &t• ,\X\""fh l ´H&f†G;o^



This way Asi T‰5¥

В



Not this way Asi no /£¥;%T



Not this way Non Asi no /£¥;%T



This way Asi ¥;%T



E



F



G



# Installation

# Installation

# Instalación

**Precauciones** 

calefacción).

autorroscantes.

suministrada.

vaya a instalar la unidad.

tornillos ni por la propia unidad.

• Utilice sólo los tornillos suministrados.

otro lado de la superficie de montaje.

¤~¥.≪e¶•"'•N

• %- • /UfCfU¶ ¥J† ¿ fw,,f ,m;G

-/£n§ "'æfbfh"-'.f^''\"fa/£

"∕£¥i"‰– • fig¤ ¶§¥œ

;- "/£¥i a"æ.‰ ¢ fp¥[... ")¥

;-/f>n- "... S«B//'....Ø a‡B

;-/p/ §0 § • ` ‡ v ~p¶,/F;U ~o%c

;-§0- "¤ ¤ -jflP""。\_

""/z'Z' •18

• >>¤~¥, " -a""`‡ • v

;- "/£fl D¤ ¶W,5BJ""•¯« ¢fp - n' "¢¶§/U""¤/T¤}fi

## **Precautions**

- Choose the mounting location carefully, observing the following:
- The unit is not subject to temperatures exceeding 55°C (131°F) (such as in a
- car parked in direct sunlight). — The unit is not subject to direct sunlight
- The unit is not near heat sources (such as heaters).
- The unit is not exposed to rain or moisture. — The unit is not exposed to excessive dust or dirt.
- The unit is not subject to excessive vibration.
- The fuel tank should not be damaged by the tapping screws.
- There should be no wire harnesses or pipes under the place where you are going to install the unit.
- The spare tire, tools or other equipment in or under the trunk should not be interfered with or damaged by the screws or the unit itself.
- Be sure to use only the supplied mounting hardware for a safe and secure
- Use only the supplied screws.

How to install the unit

Horizontal installation

• Make holes of  $\emptyset$  3.5 mm ( $^5/_{32}$  in.) only after making sure there is nothing on the other side of the mounting surface.

The brackets ① provide two positions for mounting, high and low. Use the

appropriate screw holes according to your preference.

#### **Précautions**

- Choisir l'emplacement de montage en tenant compte des observations suivantes:
- Appareil non soumis à des températures dépassant 55°C (131°F) (comme dans une voiture parquée au soleil).
- Appareil non soumis au rayonnement solaire direct.
- Appareil à l'écart de sources de chaleur (comme des radiateurs).
- Appareil non exposé à la pluie ou à l'humidité.
- Appareil non exposé à des poussières ou à des souillures en excès.
- Appareil non exposé à des vibrations excessives.
- Vérifier que le réservoir d'essence ne risque pas d'être endommagé par les vis taraudeuses.
- Il ne doit pas y avoir de faisceau de fils ou de tuyaux à l'emplacement du
- montage.

• Pour garantir la sécurité de l'installation, utiliser uniquement le matériel de

- Vérifier que l'appareil ou les vis ne risquent pas d'endommager ou de gêner la roue de secours, les outils, ou autre objet dans le coffre.
- montage fourni. • Utilisez uniquement les vis fournies.
- Ne percez les trous de 3,5 mm (5/32 po.)ø qu'après vous être assuré qu'il n'y avait rien de l'autre côté de la surface de montage.

### Installation de l'appareil

Les supports ① offrent deux positions de montage, haut et bas. Utilisez les

#### Installation horizontale

trous de vissage appropriés en fonction de vos préférences.

# Instalación de la unidad

Los soportes ① proporcionan dos posiciones de montaje, alta y baja. Utilice los orificios para tornillo apropiados según sus preferencias.

• Elija cuidadosamente el lugar de montaje y tenga en cuenta lo siguiente:

— La unidad no queda cercana a fuentes térmicas (como aparatos de

en un automóvil aparcado a la luz solar directa).

— La unidad no queda sometida a la luz solar directa.

— La unidad no queda expuesta a la lluvia o a la humedad.

— La unidad no queda sometida a vibraciones excesivas.

— La unidad no queda expuesta a polvo o suciedad excesivos.

— El depósito de combustible no deberá dañarse con los tornillos

— No deberá haber mazos de conductores ni tubos debajo del lugar donde

— La rueda de repuesto, las herramientas, u otros equipos situados dentro o

• Para realizar una instalación segura, emplee solamente la ferretería de montaje

• Antes de hacer los orificios de ø 3,5 mm, compruebe que no haya nada en el

debajo del portaequipajes no deberán verse interferidos ni dañados por los


— La unidad no queda sometida a temperaturas superiores a los 55°C (como


### Instalación horizontal

/ < ①·£¤ /F¤ " fw,,f ,m;A "'M§C;C, u-z""f ...{;A%-¤~\\\ fX A""\\\\ ;C

j-f §1%c//'./U>-""; >L; A/uma'.m \L; ]; ""mefs/f\in m ""fw,, \; v'

/ ¥>fw,,

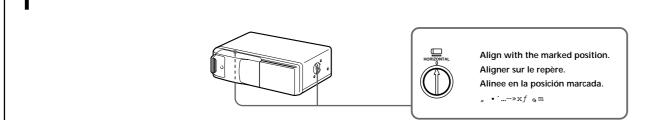

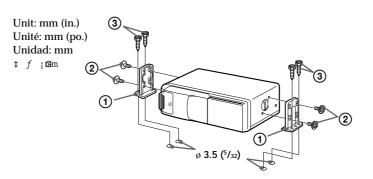


### Vertical installation

#### Installation verticale

Align with the marked position. Aligner sur le repère Alinee en la posición marcada.

### Instalación vertical

Unit: mm (in.) Unité: mm (po.) Unidad: mm ‡ *f* ; **c**4m

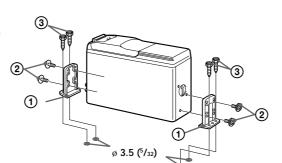

# Suspended installation

When the unit is to be installed under the rear tray etc. in the trunk

- compartment, make sure the following provisions are made. • Choose the mounting location carefully so that the unit can be installed horizontally.
- Make sure the unit does not hinder the movement of the torsion bar spring etc. of the trunk lid.

### Installation suspendue

Si l'appareil doit être installé sous la plage arrière dans le coffre, par exemple, observer les précautions suivantes. • Bien choisir l'emplacement pour pouvoir installer l'appareil à l'horizontale.

• Vérifier que l'appareil ne gêne pas les mouvements du ressort de fermeture du coffre, entre autres.

### Instalación suspendida

- Si va a instalar la unidad debajo de la bandeja trasera, etc., del maletero, tenga • Elija el lugar de montaje cuidadosamente de forma que sea posible instalar la
- Asegúrese de que la unidad no dificulta el movimiento del muelle de la barra
- de torsión, etc., de la tapa del maletero.


### ~a- fw,.


% "%fw,,

- •/p/ fa¿ fl / ¥>fafw,, "%"f ,m
- $\bullet \&T > \{ \qquad \ \ \, "<0\S_/£ \bullet \mid `` \ \dots, « \textit{R} f \ \S1\&c > \ ``"\S \textit{R} \neg_o \dots u ´ fi \ Y$

Unit: mm (in.) Unité: mm (po.) Unidad: mm ‡ *f* ; **c**£m

Be sure to align the left and right dials with the same mark.

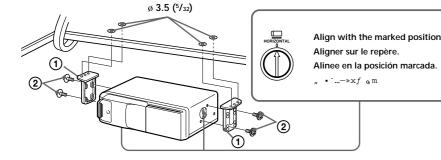

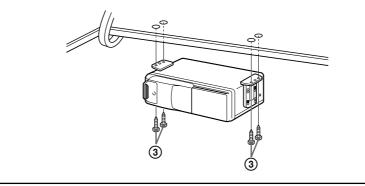

### Inclined installation

After installing the unit, align the dials with one of the marks so that the arrows are as vertical as possible.


### Installation inclinée


Après avoir installé l'appareil, alignez les disques sur un repère de façon à ce que les flèches soient dans la position la plus verticale possible


### Instalación inclinada

Una vez instalada la unidad, alinee los diales de forma que una de las marcas de las flechas se encuentre en la posición más vertical posible.

## $\P - fw$ ,

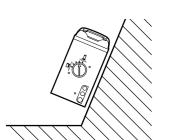

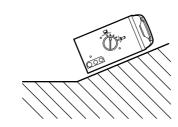



Veillez à aligner les disques gauche et droite sur le même repère.

Asegúrese de alinear los diales izquierdo y derecho con la misma marca.

¥";B¥k« &L/@'w‡£>n" • 'fP/@...-»x

# Connections/Connexions/ Conexiones/ ‡s-

For details, refer to the Installation/Connections manual of the car audio. Pour plus de détails, consulter le manuel d'installation/connexions de l'autoradio. Con respecto a los detalles, consulte el manual de instalación/conexiones del sistema de audio del

, † %—  $f f U \dagger £ «~"" f w, ; \ddagger s - »; ' e$ 

Connection diagram/Schéma de connexion/Diagrama de conexión/

